

車軸の識別

11桁のシリアル番号 (Serial No.) と識別番号 (Ident. No.) がタイプ・プレート (銘板) に記載されています。 図1: タイプ・プレート (銘板) 参照

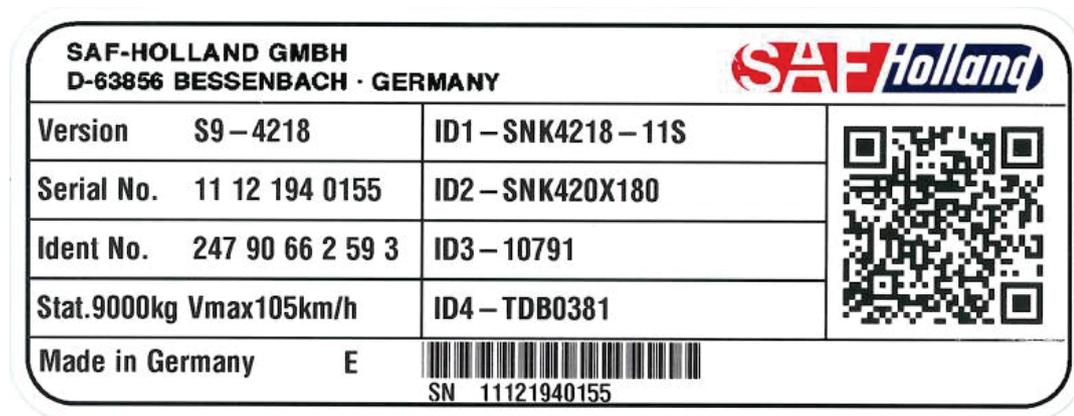


図1: タイプ・プレート (銘板)

タイプ・プレート (銘板) の位置

図2: 「タイプ・プレートの位置」に矢印で示したタイプ・プレート (銘板) は、車軸チューブの背面の中央にあります。

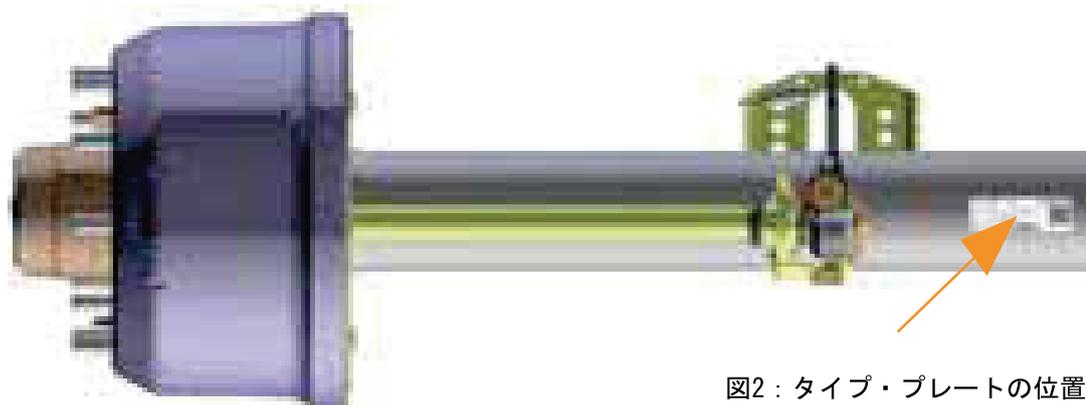


図2: タイプ・プレートの位置

タイプ・プレート（銘板）が紛失している場合の識別

タイプ・プレート（銘板）を紛失した場合には、シリアル番号が車軸の進行方向右側にあるスピンドル端部に刻印されています。



図 3 : スピンドルのシリアル番号